


Lieferumfang: Trenngitter-Satz für MB Vito

Pos.	Artikel	Anzahl
1	Trenngitter links	1
2	Trenngitter rechts	1
3	Halter (Original Mercedes Ersatzteil)	2
4	Zylinderkopfschraube M6x25	2
5	Federring D6,1	4
6	Kotflügelscheibe 6,4 x 20 x 1,25mm	2
7	Zylinderkopfschraube M6x20	2
8	Kotflügelscheibe 6,4 x 15 x 1,5mm	2
9	Blindniet Flachrundkopf Stahl/Stahl 4,8x10	4
10	Sechskantschraube M10x45	4
11	Federring D10,1	4
12	Kotflügelscheibe 10,5 x 20 x 2mm	4

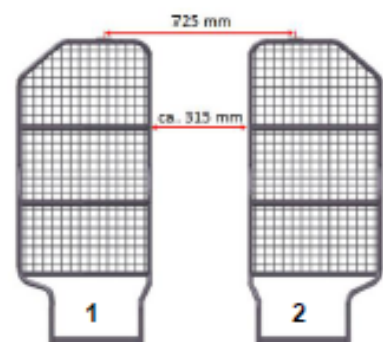

2 Lieferumfang


Einbau je für Trenngitter links und Trenngitter rechts:

Befestigung oben:

Mithilfe des Trenngitters die Position des Halters ermitteln. Eine vorhandene Gewindebohrung M6 nutzen und zur weiteren Befestigung des Halters zwei Bohrungen D=5mm vorsehen. Den Halter mit Zylinderkopfschraube M6 x 20 (7), Federring D6,1 (5) und Kotflügelscheibe 6,4 x 15 x 1,5mm (8) sowie 2x Blindniet (9) befestigen.
Anzugsmoment 10Nm

Die Position der Gewindebohrung des Halters auf den Dachhimmel übertragen und dort eine Bohrung D=7mm vorsehen um das Trenngitter am Halter anzuschrauben mit Zylinderkopfschraube M6 x 25 (4), Federring D6,1 (5) und Kotflügelscheibe 6,4 x 20 x 1,25mm (6).
Anzugsmoment 10Nm

Der Abstand zwischen den oberen Befestigungspunkten beider Trenngitter beträgt 725mm.

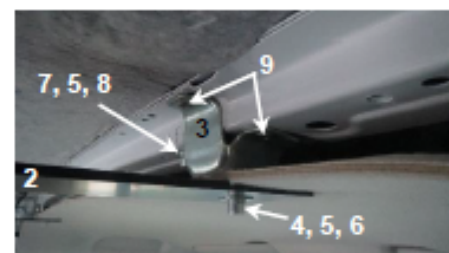

1 Befestigung oben



3 Abstand

Befestigung unten:

Die Originalschrauben der Sitzkonsole entfernen, Trenngitter anbringen und mit den Sechskantschrauben M10x45 (10), Federring D10,1 (11) und Kotflügelscheibe 10,5 x 20 x 2mm (12) befestigen.
Anzugsmoment 66Nm



4 Befestigung unten